

Techcon Systems TS6500 CIM Automatic Techkit Mixer

User Guide English, German



CONTENTS

		Page Num	nber
1.	Safety.		. 3
2.	Unpack	king and Inspection	. 3
3.	Descrip	otion	. 4
4.	Symbo	l Definitions	. 4
5.	Emerge	ency Stop	. 4
6.	Specifi	cations	. 5
7.	Feature	es and Function	. 6-10
	7.1	Features	. 6-8
	7.2	Operation Function	9-10
8.	Setup a	and Operation	. 11-17
	8.1	Voltage Selection and Fuse Replacement	. 11
	8.2	Plastic Tray Installation.	. 12
	8.3	Spindle and Extension Installation.	12-13
	8.4	Turn on the Unit.	. 13-14
	8.5	Cartridge Kit Preparation.	. 14
	8.6	Loading the Cartridge Kit.	. 15
	8.7	Mix Cycle Program Setup	. 16
	8.8	Start the Unit	. 16
	8.9	Unloading the Cartridge Kit.	. 16
	8.10) Manual Mode	. 16-17
9.	Speed	Control	17
	9.1	For Main Cylinder	. 17
	9.2	For Injection Rod.	. 17
10.	Trouble	eshooting	. 18
11.	Prograi	n Selection.	19
12.	Cycle (Counter Reset.	19
13.	Cartrid	ge Holder Installation	. 19-20
14.	Mainte	nance	. 21
15.	Warran	ıty	21
16.	Append	dix 16.1 Spare Parts List	22-24
		16.2 Techkit Part Number Chart	25

1. SAFETY

Intended Use:

WARNING: Use of this equipment in ways other than those described in this User Guide may result in injury to persons or damage to property. Use this equipment only as described in this User Guide.

OK International cannot be responsible for injuries or damages resulting from unintended applications of its equipment. Unintended uses may result form taking the following actions:

- Making changes to equipment that has not been recommended in the User Guide
- Using incompatible or damaged replacement parts. Using unapproved accessories or auxiliary equipment

Safety Precautions:

- Do not operate this unit in excess of maximum ratings/settings
- Always wear appropriate personal protective clothing or apparel
- Care must be taken to prevent the ingress of corrosive or flammable fluid back into the Refer to Material Safety Data Sheet for proper handling and safety precautions
- Do not smoke or use open flame when flammable materials are being dispensed
- This equipment is for indoor use only.

2. UNPACKING AND INSPECTION:

Carefully open the crate and examine all items contained inside.

The following items should be included:

- 1. TS6500CIM Main Assembly in the main compartment
- Accessory parts packaged in a box and stored in an accessory compartment, which include:

Description (Quantity)	Description (Quantity)
Cartridge Holder Assembly (1)	Air Filter (1)
Plunger Assembly (1)	Wrench holder (1)
Tool Holder (1)	User Guide (1)
Plunger Holder (1)	Air Hose (1)
Spare O-ring (5)	Fuse (1)
Spindle Assembly (1)	Power Cord (1)
Spindle Extension (1)	Screws (8)

3. DESCRIPTION

The TS6500CIM Series Automatic Techkit Mixer provides complete automatic mixing of two-component materials packaged in cartridge.

Equipped with a universal power supply, the TS6500 mixer is immediately usable anywhere in the world. The automatic fluid sensing device makes it very simple for the operator to install and setup all cartridge kit sizes. The user friendly firmware provides up to 10 programmable mixing sequences with storage for 10 profiles.

The TS6500CIM Series is available in two versions:

- TS6500CIM-6 for 2.5 (60ml), 6.0 (160ml) and 8.0 oz. (220ml) Kit
- TS6500CIM-20 for 20 oz.(550ml) Kit

The following conversion kits are also available for your conveniences:

- CK6500-6 Conversion kit for 2.5 (60ml), 6.0 (160ml) and 8.0 oz. (220ml) Kit
- CK6500-10 Conversion kit for 1/10 gal.(310ml) Kit
- CK6500-20 Conversion kit for 20 oz.(550ml) Kit

4. SYMBOL DEFINITIONS

Symbol	Definition
(h)	Power On/Off
\Diamond	Cycle Mode
4	Set-Up


5. EMERGENCY STOP

In case of an emergency, the mixing operation can be stopped at any time by pressing the EMERGENCY STOP BUTTON, (Fig 2, 10). After the problems have been fixed, the machine can be restarted by pulling and turning the emergency button counter clockwise. The mix cycle will start from the beginning.

6. SPECIFICATIONS

Size	16.5" (420mm) X 16.8" (426mm) X 38.2" (970mm)
Weight	80lbs (36kg)
Input Voltage	120/230 VAC, 50/60 Hz
Rated Fuse	2A @ 120 VAC / 230 VAC
Motor Speed	139 RPM
Motor Torque	42 in-lb (4.7 Nm)
Indoor Use	Altitude up to 6,562ft (2,000m)
Operating Temperature	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Storage Temperature	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Max. Relative Humidity	80% for temperature up to 87.8°F (31°C) Decreasing linearly to 50% relative humility at 104°F (40°C)
Air Input	50 to 100 psi (3.5 – 6.9 bar)
Display	LCD 20 X 4 display segments

Figure 1.0 Outside Dimensions

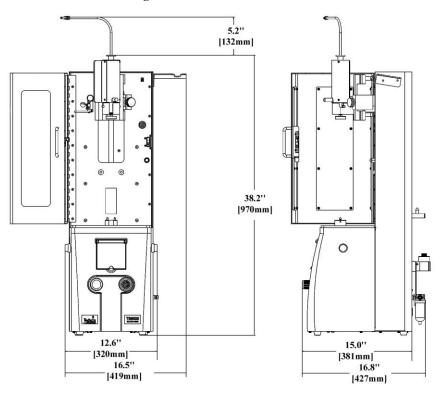

7. FEATURES AND FUNCTIONS

7.1 Features

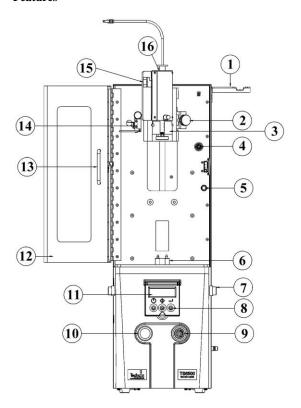


Figure 2.0 Front View

ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
1	Plunger Bracket	9	Air Regulator
2	Cartridge Holder	10	E-Stop Button
3	Guide Block	11	LCD Display
4	Plunger Air Inlet	12	Safety Cover
5	Pressure Relief Valve	13	Handle
6	Drive Spindle with Injection Rod	14	Fluid Level Sensor
7	Start Buttons	15	Fluid Level Sensor Magnet
8	Control Buttons	16	Plunger

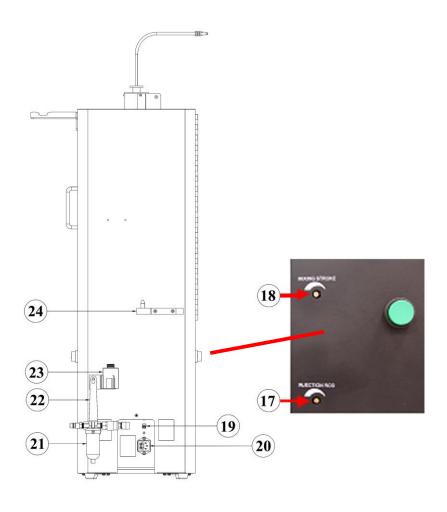


Figure 3.0 Back View

ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
17	Flow Control, Injection Rod	21	Air Filter
18	Flow Control, Main Cylinder	22	Wrench
19	Voltage Select Switch	23	Accessories Bracket
20	Power Input Socket with Fuse box	24	Cartridge Holder Bracket

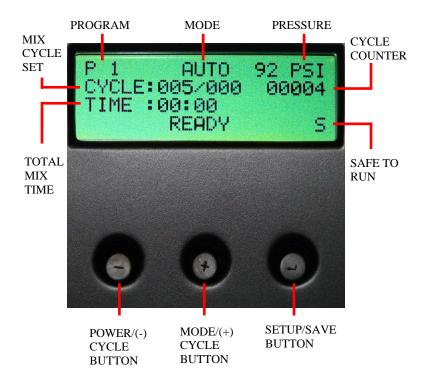


Figure 4.0 Buttons and Screen Identification



Figure 5.0 Setup Screen Identification

7.2 Operation Function

	DESCRIPTION	FUNCTION
1	Plunger Bracket	Holds plunger assembly when not in use
2	Cartridge Holder	 Holds cartridge kit Operates with the plunger assembly and guide block to drive the cartridge up and down for mixing
3	Guide Block	Operates with the plunger assembly and cartridge holder to drive the cartridge up and down for mixing
4	Air Plunger Inlet	Provides air to plunger
5	Pressure Relief valve	Relief plunger pressure when door is opened
6	Drive Spindle with Injection Rod	 Rotates mix rods during mix cycle Injects the hardener into the resin
7	Start Buttons (Green)	Starts the unit Press green buttons simultaneously to start
8	Control Buttons	• Input buttons (see Fig. 4.0 and Fig. 5.0)
9	Air Regulator	Regulates the air pressure to the unit
10	Emergency Stop button (Red)	 Stops the Unit in an Emergency Press to Engage "E-Stop!" will be displayed, To reset, rotate the E-Stop knob a quarter turn clockwise
11	LCD Display	Displays unit status, operation and error messages.
12	Protective (Safety) Cover	Protects operators when machine is in use
13	Plunger Disk	Part of Plunger Assembly
14	Fluid Level Sensor	Senses the fluid level at the top of the cartridge

15	Fluid Level Magnet	Works with fluid level sensor
16	Plunger Assembly	 Locks cartridge in place Applies steady pressure to prevent air entrapment
17	Flow Control; Main Cylinder	 Controls the speed of the main cylinder Rotate the flow control screw clockwise to increase the speed. Rotate the flow control screw counterclockwise to decrease the speed
18	Flow Control; Injection Rod	 Controls the speed of the injection rod Rotate the flow control screw clockwise to increase the speed. Rotate the flow control screw counterclockwise to decrease the speed
19	Voltage Select Switch	• Select 115V or 230V
20	Power Input Socket with Fuse Box	Input power connection
21	Air Filter	Provides air filtration
22	Wrench	Used to install the air filter assembly and drive spindle assembly
23	Accessories Bracket	To hold wrench or other accessories
24	Cartridge Holder Bracket	To hold extra cartridge holder

8. SETUP AND OPERATION

WARNING: This unit is equipped with a voltage selector switch. Please check to make sure the voltage selector is set to match the voltage input.

8.1 Voltage Selection and Fuse Replacement

1. Select the proper voltage by sliding the voltage switch up or down

Voltage Range	Voltage Setting	Fuse Rating
100V - 120V	115V	2 Amp, Type F
220V - 240V	230V	2 Amp, Type F

Fuse Replacement: The unit is shipped with the fuse installed. If fuse needs to be replaced please follow instructions below

- 2. Remove the fuse holder by using a flat head screw driver to pry it open.
- 3. Insert correct fuse into the fuse box, refer to table above
- 4. Re-install the fuse holder into the unit

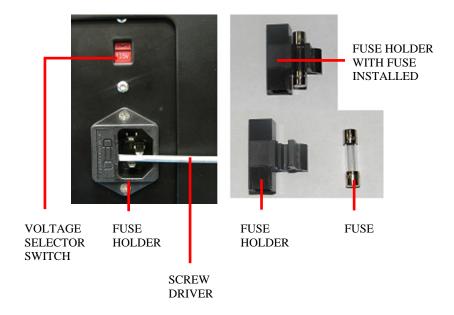


Figure 6.0 Fuse Installation

8.2 Plastic Tray Installation

The unit is shipped with a plastic tray to prevent any spilled material migrating into the main control panel. Make sure to install the plastic tray onto the base plate by aligning the four tabs into the base plate holes.

8.3 Spindle and Spindle Extension Installation

The unit is shipped with the spindle uninstalled. To install the spindle, align it on the motor drive shaft then turn in clockwise direction.

Note: The spindle is designed to mix cartridge kits with 8" (203mm) mix rod. To mix cartridge kits with 6" (152mm) mix rod, the spindle extension needs to be installed. Follow the instructions below to install the spindle extension:

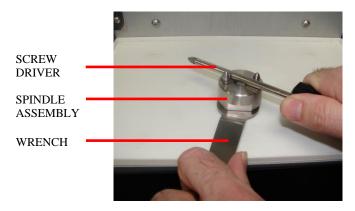


Figure 7.0. Remove Spindle Assembly



Figure 8.0. Spindle Assembly with Extension

- 1. Place the wrench on the motor shaft (beneath the spindle).
- 2. Place a screw driver between the two locking pins of the spindle.
- Hold the wrench and turn the screw driver counter clockwise to unscrew the spindle assembly.
- 4. Remove the spindle assembly from the motor shaft.
- 5. Install the spindle extension on the motor shaft by turning it clockwise.
- Install the spindle assembly on the spindle extension by turning it clockwise.

8.4 Turn On the Unit.

Caution: Make sure the correct fuse has been installed and the correct voltage has been set. Refer to section 8.1 for instructions.

- 1. Insert the power cord to the power socket (Fig. 3, 20).
- 2. Connect the air filter assembly to the air inlet (Fig. 3, 21).
- 3. Connect the air hose to the air filter assembly.

Caution: The air filter assembly (7091-9080), supplied with the unit, must be installed to ensure proper air filtration.



Figure 9.0 Air and Power Connection

- 4. Set the air Pressure to 80 psi (5.5 bar) minimum.
- Rotate the air pressure regulator knob (Fig. 2, 9) clockwise to increase the air pressure.
- Rotate the air pressure regulator knob counterclockwise to decrease the air pressure.

- 5. The desired air pressure will be displayed on the screen.
- 6. Turn on the unit by pressing the power button (Fig. 4). The cartridge holder should move up to home position. If it does not move up, please check pressure connection.

8.5 Cartridge Kit Preparation

Injection Kit:

The TS6500 Mixer has an automatic injection device that will inject the hardener into the catalyst before the mixing cycle starts. However, the valve in the mix rod needs to be opened before placing the kit in the machine. Follow the below instructions to open the valve.

- 1. Insert the ram rod into the mix rod.
- 2. Push the ram rod to force the valve open.
- 3. Follow the instructions in section 8.7 to mix the injection kit.




Figure 10.0 Injection Kit

Barrier Kit

- 1. Remove barrier tape from the kit.
- Pull the mix rod down to the fullest extend to remove the foil from the dasher.
- 3. Follow instructions in section 8.7 to mix the barrier kit

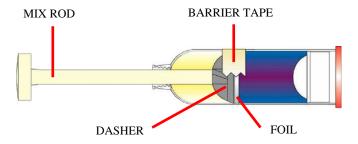


Figure 11.0 Barrier Kit

8.6 Loading the Cartridge Kit

Note: The unit is setup to mix cartridge kit with 8" (203mm) mix rod. To mix cartridge kit with 6" (152mm) mix rod, the spindle extension needs to be installed. Refer to section 8.3 for instructions.

- 1. Open the safety cover (Fig. 2.0, 12).
- 2. Load the cartridge kit into the cartridge holder (Fig. 2.0, 2).
- 3. Pull the mix rod to the fullest extend then align the two through holes of the rod to the drive spindle (Fig. 2.0, 6).
- 4. Turn the cartridge kit lightly in clockwise direction to lock it to the spindle.
- 5. Insert the plunger assembly (Fig. 2.0,16) into the cartridge holder with the plunger correctly seated inside the cartridge.
- 6. Align the dowel pins of the plunger assembly with the bayonet slots in the cartridge holder and turn counterclockwise until it locked in.
- 7. Connect the air hose into the plunger air inlet (Fig. 2.0, 4).
- 8. Close the safety cover.

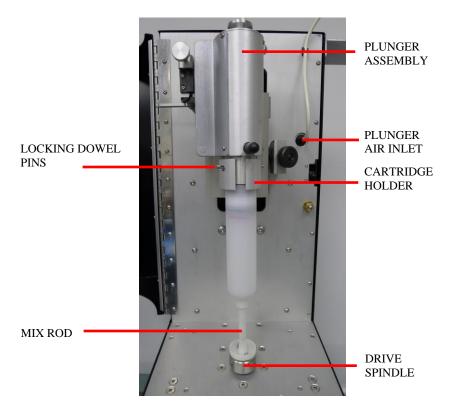


Figure 12.0 Loading the Cartridge Kit

8.7 Mixed Cycle Program Setup

Refer to Fig. 4.0.

- Press the Mode button to select Auto mode.
- 2. Press and hold the Setup button for 3 seconds to enter setup screen.
- 3. Press the Setup button to move the cursor to the "CYCLE" indicator.
- 4. Press the (+) and (-) button to set number of mix cycles required.
- 5. If a delay time is required, press the Setup button to move the cursor to the "DELAY" indicator then press the (+) and (-) button to adjust delay time.
- 6. Press and hold the Setup button for 3 seconds to save data. The unit is now ready to run.

8.8 Start The Unit

- Ensure the unit is in the Automatic Mode and the desired profile has been selected.
- 2. Press and release the Start buttons (Green) (Fig 2.0, 7) simultaneously.
- 3. The unit will run the selected profile. The cycle count and elapsed time will be displayed on the LED screen.


8.9 Unloading The Cartridge Kit

- 1. The machine will automatically stop once the mixing cycles are completed.
- 2. Open the protective cover (Fig. 2.0, 12).
- 3. Remove the retaining collar plunger assembly (Fig. 2.0, 16) by turning it clockwise.
- 4. Place the retaining collar plunger assembly on the side bracket (Fig. 2.0, 1).
- 5. Turn the cartridge kit clockwise to remove it from the drive spindle.
- 6. Pull the cartridge kit out of the cartridge holder.

8.10 Manual Mode

While in the manual mode, the injection rod, main cylinder and drive spindle motor may be controlled independently. Note: while in manual mode any errors will not halt the operation of the motors. Refer to Fig. 13.0.

- 1. Press and hold the Mode button for 3 seconds to select Manual mode
- 2. Press the Power (-) button to activate the injection rod (the injection rod will move up).
- Press the Mode button (+) to activate the motor (the drive spindle will rotate).
- Press the Setup button (→) to activate the main cylinder (the cartridge holder will move up and down).

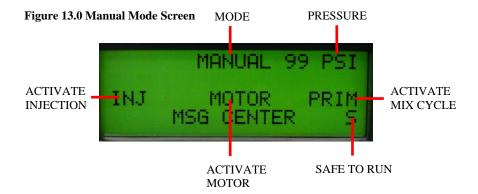

9. SPEED CONTROL

9.1 For main air cylinder

The main air cylinder drives cartridge kit up and down. The stroke speed of the main air cylinder can be adjusted by rotating the flow control screw (Fig. 14.0) counter clockwise to increase the speed and clockwise to decrease the speed.

9.2 For injection rod

The injection rod air cylinder drives the injection rod up and down. The injection speed can be adjusted by rotating the flow control screw (Fig. 14.0) counterclockwise to increase the speed and clockwise to decrease the speed.

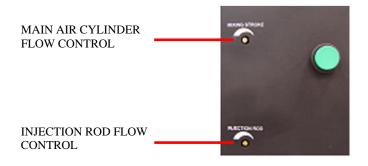


Figure 14.0 FLOW CONTROL

10. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTION	
Unit fails to start	No power inputEmergency button is pressed	Check power connectionsRelease Emergency stop	
One rans to start	Safety door is not fully closed	button Close safety door	
LCD does not light	No power input	 Check power connections Check Fuse Turn on power 	
Air Cylinder does not move	 Insufficient air pressure Air hoses not plugged in Regulator defective 	 Increase air pressure to 80 psi (5.5 bar) Check air connection Replace regulator 	
The hardener is not completely injected	Air cylinder is damaged	Replace air cylinder	
The injection rod does not retract	 Injection rod is dirty Injection rod is bent	Clean rodReplace rod	
Material is not completely mixed	 Not enough mixing cycle Insufficient air pressure 	 Increase number of cycles Increase air pressure to 80 psi 	
Cartridge holder is not in "Home" position	 Insufficient air pressure Air hoses not plugged in 	 Increase supply pressure to 80 psi (5.5 bar) Check air connection 	
Mixing rod does not	Extension spindle is not installed for 6" rod	Install extension spindle for 6" rod	
reach spindle	Mixing rod in not fully extended	Extend mixing rod	
No pressure on plunger	Plunger air hose is not connected	Connect plunger air hose	
Plunger disk does not fit inside cartridge	Wrong plunger disk size	Use correct plunger disk size	
Cartridge holder remains in the down position during mixing cycle	Sensor and magnet is not aligned	Turn off unit and adjust sensor / magnet alignment	
Motor is not running	No power to motorMotor burned out	Check motor connection Replace motor	

11. PROGRAM SELECTION

Up to 10 programs can be stored in the the TS6500 Mixer.

- 1. Press the Set button (Fig. 4.0) to highlight the program number selection.
- 2. Press the (+) or (-) buttons to select desired program.
- 3. Press the Set button to exit.

12. CYCLE COUNTER RESET

The cycle counter can record up to 99999 mix cycles. To reset the cycle counter follow the below instructions:

- 1. Press and hold Setup button for 3 seconds to enter setup mode.
- 2. Once the setup mode is displayed, press and hold Setup button again until the cycle counter resets to "00000".

13. CARTRIDGE HOLDER INSTALLATION

Refer to Fig. 15.0 and 16.0

The TS6500CIM-6 is setup to mix the 6.0oz. (160ml) kit. To mix the 2.5oz (60ml) or 8.0oz. (220ml) kit the cartridge holder needs to be re-installed at the correct mounting locations as shown in Fig. 15.

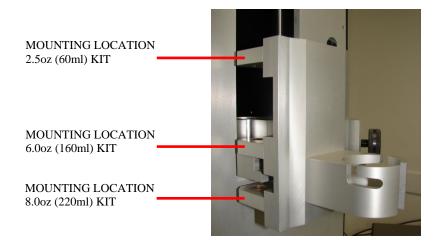


Figure 15.0 Mounting Location

The cartridge holder can be installed in a few simple steps:

- 1. Pull the release knob and push the fluid level sensor assembly to the left.
- 2. Loosen the locking screw by turning it counter clockwise.
- 3. Rotate the cartridge holder outward and pull it up to remove from the machine.
- 4. Install new cartridge holder in the reverse order.
- 5. Pull release knob to rotate fluid level sensor assembly back into position.

RELEASE KNOB FLUID LEVEL SENSOR

Figure 16.0 Cartridge Holder

LOCKING SCREW

14. MAINTENANCE

The TS6500 Mixer is designed and built to be relatively maintenance free. To assure trouble free operation, the following recommendations should be followed:

- 1. Make certain the air supply is clean and dry.
- 2. Avoid connecting the unit to excessive moisture or solvent saturation.
- 3. Use only Amyl Alcohol to clean outside surface of the main housing.
- 4. Use only soft cloth to clean the LCD.
- 5. Clean the injection rod regularly with cleaning solvent
- 6. Clean the tray regularly with cleaning solvent

15. LIMITED WARRANTY

OK International warrants this product to the original purchaser for a period of one (1) year from date of purchase to be free from material and workmanship defects but not normal wear-and-tear, abuse and faulty installation. Defective product or subassembly and components under warranty will be repaired or replaced (at OK International's option) free of charge. Customer with defective product under warranty must contact the nearest OK International office or distributor to secure a return authorization prior to shipping the product to the assigned OK International authorized service center. For nearest OK International office or distributor contact information, please visit www.okinternational.com. OK International reserves the right to make engineering product changes without notice.

16. APPENDIX 16.1 - Spare Parts List

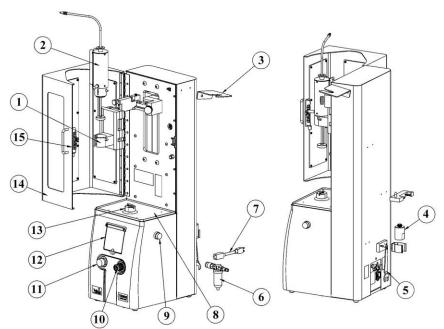


Figure 17.0 Main Assembly

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	7091-9010	CARTRIDGE HOLDER, 2.5oz/6oz/8oz	1
1	7091-9030	CARTRIDGE HOLDER, 20 oz	1
2	7091-9040	PLUNGER ASSEMBLY, 2.5oz/6oz/8oz	1
2	7091-9060	PLUNGER ASSEMBLY, 20 oz	1
3	7091-0740	HOLDER, PLUNGER ASSEMBLY	1
4	7091-0120	SPINDLE EXTENSION	1
5	7091-0530	WRENCH, THIN HEAD, 19mm	1
6	7091-9080	AIR FILTER ASSY (Filter only = 2700-0048)	1
7	6002-0703	POWER CORD	1
8	7091-0500	TRAY	1
9	5100-0079	START PUSH BUTTON	2
10	TSD500-29	AIR REGULATOR	1
11	5100-0078	E-STOP SWITCH	1
12	7091-0510	LCD COVER	1
13	7091-9180	SPINDLE ASSEMBLY	1
14	7091-0430	SAFETY DOOR	1
15	5100-0077	INTERLOCK SWITCH	1

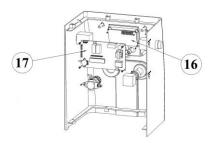


Figure 18.0 Inside Front Cover Assembly

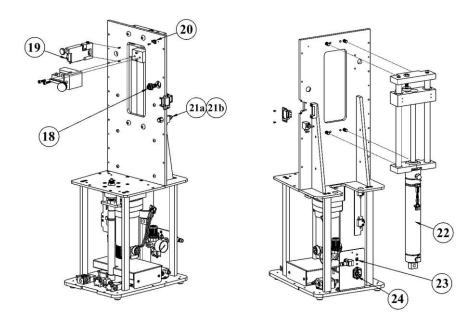


Figure 19.0 Inside Assembly Level One

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
16	2900-0015	LCD	1
17	7091-9000	PCBA, TECHKIT MIXER	1
18	535	PLUNGER AIR INLET	1
19	5500-0008	FLUID LEVEL SENSOR	1
20	3300-0408	TUBE HOLDER, ¼" TUBE DIA.	1
21a	2600-0162	PRESSURE RELIEF VALVE STEM	1
21b	2600-0163	PRESSURE RELIEF VALVE ACTUATOR	1
22	7091-9140	MAIN AIR CYLINDER	1
23	5100-0060	VOLTAGE SELECT SWITCH	1
24	2100-0372	POWER CONNECTOR	1

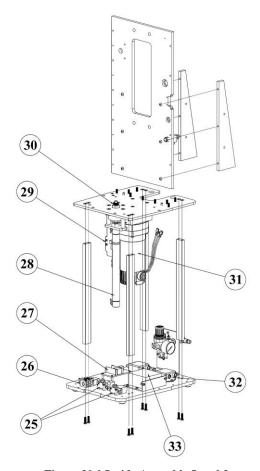


Figure 20.0 Inside Assembly Level 2

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
25	TSD650-21	SOLENOID VALVE	2
26	2600-0132	SOLENOID VALVE, 4-WAY	1
27	1700-0027	DC POWER SUPPLY	1
28	7091-9150	AIR CYLINER, INJECTION ROD	1
29	TSD210-6	FLOW CONTROL	2
30	7091-9130	SPINDLE SHAFT ASSY /BEARING SLEEVE	1
31	7091-9160	MOTOR ASSEMBLY	1
32	2700-0046	FILTER, EMI, 115/250 VAC, 3A, 50-60 Hz	2
33	7091-9120	MOTOR DRIVER	1

16.2 TECHKIT PART NUMBER CHART

SIZE	PART NUMBER	ROD LENGTH	KIT TYPE
	250-61T	6" (152mm)	Taped Barrier
2.5 oz.	250-81T	8" (203mm)	Taped Barrier
(60ml)	250-60	6" (152mm)	Injection
	250-80	8" (203mm)	Injection
	600-61T	6" (152mm)	Taped Barrier
6.0 oz.	600-81T	8" (203mm)	Taped Barrier
(160ml)	600-60	6" (152mm)	Injection
	600-80	8" (203mm)	Injection
	800-61T	6" (152mm)	Taped Barrier
8.0 oz.	800-81T	8" (203mm)	Taped Barrier
(220ml)	800-60	6" (152mm)	Injection
	800-80	8" (203mm)	Injection
20 oz.	200-81T	8" (203mm)	Taped Barrier
(550ml)	200-80	8" (203mm)	Injection
1/10 gal	110-81T	8" (203mm)	Taped Barrier
(310ml)	110-80	8" (203mm)	Injection



LOCAL DISPENSING SOLUTIONS WORLD WIDE

Techcon Systems Corporate Headquarters, 12151 Monarch Street, Garden Grove, California, 92841, USA.

Tel: 1-714-230-2398, Fax: 1-714-230-2393 E-mail: <u>oemorders@okinternational.com</u>

Techcon Systems European Corporate Office, Eagle Close, Chandler's Ford Industrial Estate, Eastleigh, Hampshire, SO53 4NF, UK.

Tel: +44 2380 489 100, Fax: +44 2380 489 109 E-mail: <u>europe-orders@okinternational.com</u>

Or visit www.techconsystems.com



Techcon Systems TS6500 CIM Automatik Techkit Mixer

Bedienungsanleitung Deutsch



Inhalt

	S	eite	
1.	Sicherheit	29	
2.	Auspacken und Inspizieren.	29	
3.	Beschreibung	30	
4.	Symbole	30	
5.	Spezifikationen	31	
6.	Merkmale und Funktionen	32-36	
	6.1 Merkmale	32-34	
	6.2 Funktionen	35-36	
7.	Einrichtung und Bedienung.	37-43	
	7.1 Spannungswahl und Tausch der Sicherung	37	
	7.2 Auffangschale installieren.	38	
	7.3 Drehantrieb und Adapter installieren	38-39	
	7.4 Einschalten	39-40	
	7.5 Kartuschenvorbereitung	40	
	7.6 Kartusche einsetzen	41	
	7.7 Programmierungen	42	
	7.8 Starten	42	
	7.9 Entnehmen der Kartusche	42	
	7.10 Manueller Mode	42-43	
8.	Geschwindigkeitskontrollen	43	
	8.1 Hauptzylinder	43	
	8.2 Einspritzstab.	43	
9.	Not Aus	43	
10.	Fehlerbehandlung	44	
11.	Programm wählen 45		
12.	Zähler zurück setzen		
13.	Kartuschenhalter installieren 4.		
14.	Wartung		
15.	Gewährleistung. 4		
16.	Appendix - 16.1 Ersatzteile und Zubehör	48-50	
	16.2 Techkit Artikelnummern	51	

1. SICHERHEIT

Gebrauch:

Achtung: Der Gebrauch dieses Gerätes auf Art und Weise, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, kann zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Gegenständen führen. Benutzen Sie das TS6500 Mischgerät nur wie beschrieben.

OK International ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung des Gerätes entstehen. Unsachgemäßer Gebrauch kann unter anderem sein:

- Jedes Vornehmen von Änderungen an dem Gerät, die nicht in der Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen sind
- Gebrauch von nicht kompatiblen oder beschädigten Teilen. Gebrauch von nicht frei gegebenen Zubehör- oder Hilfsteilen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Benutzen Sie das Gerät nicht über die maximale Spezifikation hinaus.
- Tragen Sie immer entsprechende persönliche Schutzausrüstung.
- Achten Sie im Umgang von korrosiven und brennbaren Flüssigkeiten unbedingt die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.
- Rauchen Sie nicht oder verwenden offenes Licht, wenn Sie mit entzündlichen Stoffen umgehen oder diese dosieren.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt.

2. AUSPACKEN UND INSPIZIEREN

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und achten Sie darauf, dass alle Artikel vorhanden sind.

Folgende Artikel gehören zur Sendung:

- 1. TS6500CIM Hauptgerät
- 2. Zubehör gut verpackt und in dem eigenen Holzabteil verwahrt:

Beschreibung (Menge)	Beschreibung (Menge)
Kartuschenhalter (1)	Luftfilter (1)
Bajonettverschluss (1)	Gabelschlüsselhalter (1)
Werkzeughalter (1)	Bedienungsanleitung (1)
Bajonettverschlusshalter (1)	Luftdruckschlauch (1)
Ersatz O-Ringe (5)	Sicherung (1)
Drehantrieb (1)	Stromkabel (1)
Drehantrieb – Adapter (1)	Schrauben (8)

3. BESCHREIBUNG

Der TS6500CIM Automatik Techkit Mixer bietet das vollautomatische Mischen von 2-Komponenten Materialien in Techkit Kartuschen. Ausgestattet mit universeller Stromzufuhr ist der TS6500 sofort weltweit einsatzbereit. Die automatische Füllstandserkennung macht es den Anwendern sehr einfach, alle unterschiedlichen Kartuschengrößen auszuwählen und einzustellen. Die anwenderfreundliche Software hält 10 Programmplätze vor, die das Speichern von unterschiedlichen Sequenzen und Mischprofilen ermöglicht.

Das TS6500CIM Mischgerät ist in 2 Varianten erhältlich:

- TS6500CIM-6 für 2,5 (60ml), 6 (160ml) und 8 oz. (220ml) Kits
- TS6500CIM-20 für 20 oz.(550ml) Kits

Für Ihre Bequemlichkeit und Kosteneinsparung sind folgende Umrüstkits erhältlich:

- CK6500-6 Umrüstkit für 2,5 (60ml), 6 (160ml) und 8 oz. (220ml) Kit
- CK6500-10 Umrüstkit für 1/10 gal. (310ml) Kit
- CK6500-20 Umrüstkit für 20 oz. (550ml) Kit


4. SYMBOLE

Symbole	Definitionen
(h)	An/Aus
\(\lambda \)	Zyklus
→	Programmierung

5. SPEZIFIKATIONEN

Маßе	420mm (16.5") X 426mm (16.8") X 970mm (38.2")
Gewicht	36kg (80lbs)
Stromzufuhr	120/230 VAC, 50/60 Hz
Drucklufteingang	3,5 – 6,9 bar / 50 – 100 PSI
Sicherung	2A @ 120 VAC / 230 VAC
Drehgeschwindigkeit	139 U/min
Kraft	4.7 Nm (42 in-lb)
Nur Innen verwenden	Bis zu einer Höhe von 2.000m (6,562ft)
Einsatztemperatur	0°C - 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-10°C - 60°C (14°F to 140°F)
Max. relative Luftfeuchtigkeit	80% bei Temperaturen bis 31°C (87.8°F). Linear zu verringern bis zu 50% bei 40°C (104°F)
Anzeige	LCD 20 X 4 Segmente

Bild. 1.0 Abmessungen

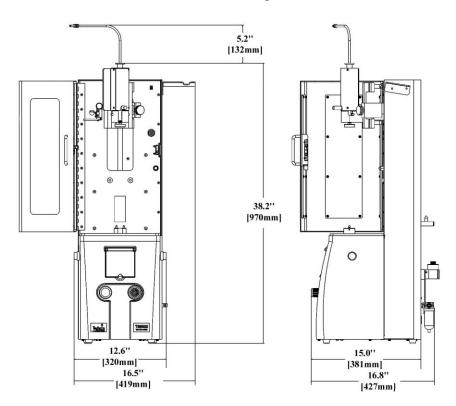

6. MERKMALE UND FUNKTIONEN

6.1 Merkmale:

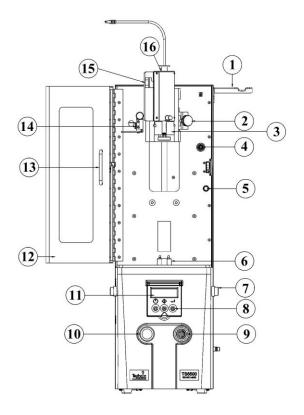


Bild. 2.0 Frontansicht

Teil	Beschreibung	Teil	Beschreibung
1	Bajonettverschlusshalter	9	Druckminderer
2	Kartuschenhalter	10	Not-Aus
3	Führungsschlitten	11	LCD Anzeige
4	Luftdruckanschluss	12	Sicherheitstür
5	Sicherheitsventil	13	Türgriff
6	Drehantrieb mit Einspritzstab	14	Füllstandssensor
7	Startknöpfe, beidseitig	15	Füllstandssensormagnet
8	Bedienelemente mit Symbolen	16	Bajonettkopf (Verschluss)

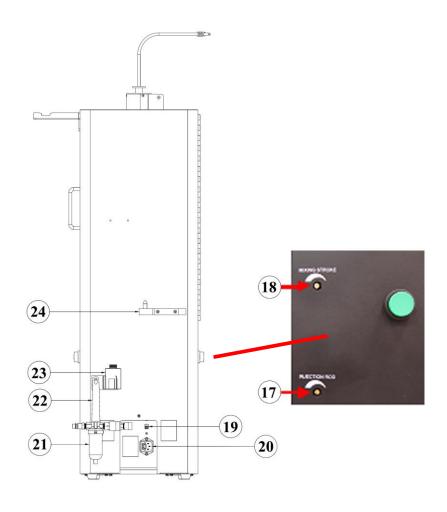


Bild. 3.0 Rückansicht

Teil	Beschreibung	Teil	Beschreibung
17	Druckregler, Einspritzstab	21	Luftfilter
18	Druckregler, Hauptzylinder	22	Maulschlüssel
			Halterung für
19	Auswahlschalter, Stromspannung	23	Drehantriebadapter
			Halterung für
20	Stromeingang mit Sicherung	24	Kartuschenaufnahme

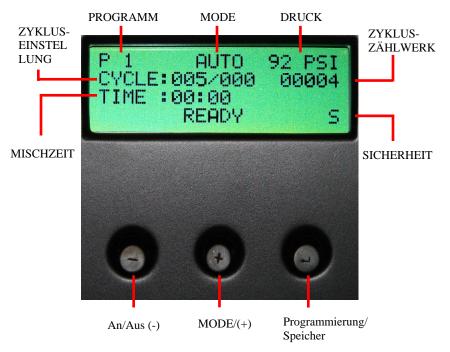


Bild. 4.0 Bedienelemente und Anzeige



Bild. 5.0 Anzeigeninformation im Programmierungsmodus

6.2 Funktionen:

	Beschreibung	FUNKTION
1	Bajonettverschluss-halter	Hält den Bajonettverschluss, wenn nicht in Gebrauch
2	Kartuschenhalter	Hält die Kit-Kartusche Während des Mischens hält er die Kartusche und fährt zusammen mit dem Führungsschlitten und dem Bajonettverschluss auf und nieder.
3	Führungsschlitten	Führt die Auf- und Abwärtsbewegungen während des Mischvorganges aus
4	Druckluftanschluss	Leitet Druckluft an den Bajonettverschlusshalter
5	Sicherheitsventil	Gleicht den Druck bei geöffneter Tür aus
6	Drehantrieb mit Einspritzstab	 Dreht den Mischstab im Betrieb Spritzt den Härter in die Basis
7	Start-Schalter (grün)	 Startet den Mischvorgang Drücken Sie beide Schalter gleichzeitig!
8	Bedienelemente	• Eingabeknöpfe (siehe Bild. 5.0)
9	Manometer	Reguliert die Druckluft im Gerät
10	Not-Aus (rot)	 Stoppt den aktuellen Vorgang Drücken zum Auslösen "E-Stop!' wird angezeigt, Zum Zurücksetzen den Knopf eine ¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen
11	LCD Display	Zeigt Status, aktuellen Vorgang und Fehlermeldungen
12	Schutztür	Schützt den Anwender
13	Türgriff	Hilft die Tür zu öffnen
14	Füllstandssensor	Erkennt den Füllstand am Kolben

15	Füllstandsmagnet	Gegenstück zum Füllstandssensor
16	Bajonett- verschluss	 Hält die Kartusche Legt dauerhaft Druck an und verhindert so Lufteindringung
17	Flusssteuerung; Hauptzylinder	Kontrolliert die Geschwindigkeit des Hauptzylinders Erhöhung der Geschwindigkeit im Uhrzeigersinn Verringerung der Geschwindigkeit entgegen dem Uhrzeigersinn
18	Flusssteuerung; Einspritzstab	Kontrolliert die Geschwindigkeit der Einspritzung Erhöhung der Geschwindigkeit im Uhrzeigersinn Verringerung der Geschwindigkeit entgegen dem Uhrzeigersinn
19	Spannungswahl	Wählen Sie 115V oder 230V
20	Stromeingang mit Sicherung	Schließen Sie das Stromkabel an.
21	Luftfilter	Filtert die Druckluft
22	Maulschlüssel	Verwendung für die Installation des Luftfilters und des Drehantriebes
23	Zubehörhalter	Hält den Maulschlüssel und den Drehantriebadapter
24	Halterung für Kartuschen- aufnahme	Hält eine zusätzliche Kartuschenaufnahme

7. EINRICHTUNG UND BEDIENUNG

Achtung: Dieses Gerät ist mit einem Spannungswahlschalter ausgestattet. Bitte kontrollieren Sie die korrekte Einstellung.

7.1 Spannungswahl und Tausch der Sicherung:


 Wählen Sie die korrekte Spannung indem Sie den Wahlschalter hoch oder runter schieben.

Spannung	Spannung	Sicherung
100V - 120V	115V	2 Amp, Type F
220V - 240V	230V	2 Amp, Type F

Tausch der Sicherung:

Das Gerät wird mit installierter Sicherung ausgeliefert. Falls Sie die Sicherung austauschen müssen, folgen Sie bitte folgenden Schritten:

- 2. Entfernen Sie den Sicherungshalter indem Sie diesen mit einem flachen Schraubendreher aus dem Sitz lockern.
- 3. Erneuern Sie die defekte Sicherung entsprechend den oben gemachten Angaben.
- 4. Installieren Sie den Sicherungshalter wieder in das Gerät.

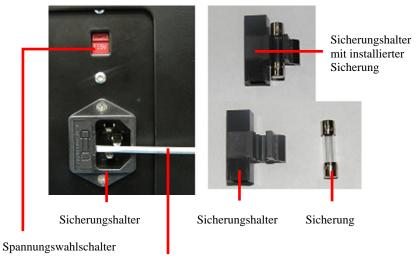

Schraubendreher

Bild. 6.0 Tausch der Sicherung

7.2 Auffangschale installieren:

Dem Gerät liegt bei Auslieferung eine Auffangschale aus Plastik bei. Diese verhindert im Falle einer Leckage, das Eindringen von Chemikalien in die Gerätesteuerung. Installieren Sie die Auffangschale auf die Basisplatte indem Sie die vier Stifte in den vorgesehenen Aussparungen fixieren.

7.3 Drehantrieb und Adapter installieren:

Im Auslieferzustand ist der Drehantrieb noch nicht installiert. Um die Aufnahme des Drehantriebes zu installieren, setzen Sie diese auf das Gewinde in der Mitte der Basisplatte und schrauben es im Uhrzeigersinn auf.

Achtung: Die Aufnahme des Drehabtriebs findet für 8" (203mm) Mischstäbe Verwendung. Für die kürzeren 6" (152mm) Mischstäbe muss die Verlängerung installiert werden. Folgen Sie diesen Anweisungen, um den Adapter als Verlängerung zu installieren:

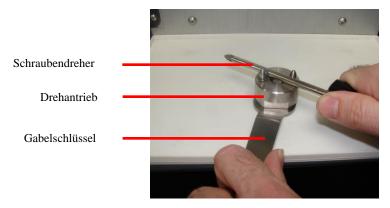


Bild. 7.0 Entfernen des Drehantriebes



Bild. 8.0 Drehantrieb mit Verlängerung

- Fixieren Sie die Motorwelle mit dem Gabelschlüssel (unterhalb des Drehantriebes).
- Legen Sie einen Schraubendreher zwischen die Aufnahmen an dem Drehantrieb.
- 3. Halten Sie den Gabelschlüssel fest und drehen Sie den Schraubendreher entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Drehantrieb zu lösen.
- 4. Entfernen Sie den Drehantrieb von der Motorwelle.
- Installieren Sie den Adapter auf der Motorwelle durch Drehungen im Uhrzeigersinn.
- 6. Installieren Sie nun wiederum den Drehantrieb auf den Adapter ebenfalls durch Drehungen im Uhrzeigersinn.

7.4 Einschalten:

Achtung: Stellen Sie sicher, die korrekte Sicherung ist eingesetzt und die korrekte Spannung ist gewählt. Instruktionen finden Sie in 7.1

- 1. Schließen Sie das Stromkable an (Bild. 3, 20).
- 2. Schließen Sie den Luftfilter am Lufteinlass an (Bild. 3, 21).
- 3. Schließen Sie den Druckluftschlauch an dem Luftfilter an.

Achtung: Der beiliegende Luftfilter (7091-9080) muss für eine korrekte Filterung der Luft installiert sein.



Luftfilter Stromkabel

Bild. 9.0 Anschluss von Druckluft und Strom

- 4. Stellen Sie mindestens 80 psi (5.5 bar) ein.
- Drehen Sie den Druckluftregler (Bild. 2, 9) im Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen.
- Drehen Sie den Druckluftregler (Bild. 2, 9) entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern.
- 5. Der anliegende Druck wird am Monometer angezeigt.
- Schalten Sie das Gerät mit dem "An/Aus" Schalter ein. (Bild. 4). Der Führungsschlitten fährt jetzt nach oben in die Startposition. Wenn dieser nicht nach oben fährt, prüfen Sie bitte Druckluftverbindung.

7.5 Kartuschenvorbereitung:

Einspritzsystem: Ihr TS6500 Mixer hat eine automatische Einspritzfunktion, die den Härter in die Basis spritzt, bevor der Mischzyklus startet. Für einen sicheren Prozess öffnen Sie das Ventil am Mischstab bevor die Kartusche in Ihren TS6500 Mixer installiert wird. Folgen Sie der Anweisung, um das Ventil zu öffnen:

- 1. Führen Sie den Stoßstab (ram rod) in den Mischstab ein.
- Drücken Sie den Stoßstab bis sich das Ventil öffnet.
- 3. Folgen Sie nun den Anweisungen in 7.7.




Bild. 10.0 Einspritzsystem

Trennkammersystem

- 1. Entfernen Sie das Klebeband vollständig von der Kartusche.
- Ziehen Sie den Mischstab vollständig zum Kartuschenenkopf, um die Folie vom Mischrad zu trennen.
- 3. Folgen Sie nun den Anweisungen in 7.7.

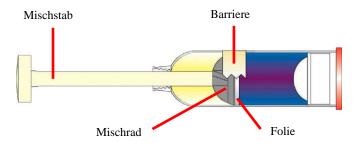


Bild. 11.0 Trennkammersystem

7.6 Kartusche einsetzen:

Achtung: Ihr Gerät ist evtl. für 8" (203mm) Mischstäbe eingestellt. Für die kürzeren 6" (152mm) Mischstäbe muss die Verlängerung installiert werden. Folgen Sie nötigenfalls den Anweisungen in 7.3, um den Adapter als Verlängerung zu installieren:

- 1. Öffnen Sie die Sicherheitstür (Bild. 2.0, 12).
- 2. Führen Sie die Kartusche in den Kartuschenhalter ein (Bild. 2.0, 2).
- 3. Ziehen Sie den Mischstab bis zum Anschlag aus der Kartusche und verankern Sie diesen an dem Drehantrieb indem Sie die beiden Pins durch die Löcher stecken und leicht verdrehen (Bild. 2.0, 6).
- 4. Drehen Sie den Mischstab mit der Kartusche im Uhrzeigersinn, um die Verankerung vollends zu fixieren.
- Schließen Sie den Kartuschenhalter mit dem Bajonettkopf (Bild. 2.0, 16) und achten Sie auf guten Sitz.
- Die Zylinderstifte an beiden Seiten des Bajonettkopfes gehören in die Führungsschlitze des Kartuschenhalters. Der gummierte Stift zeigt zu Ihnen und hilft als Anfasser beim Schließen.
- 7. Schließen Sie die Druckluftleitung an die Steckdose an. (Bild. 2.0, 4).
- 8. Schließen Sie die Sicherheitstür.

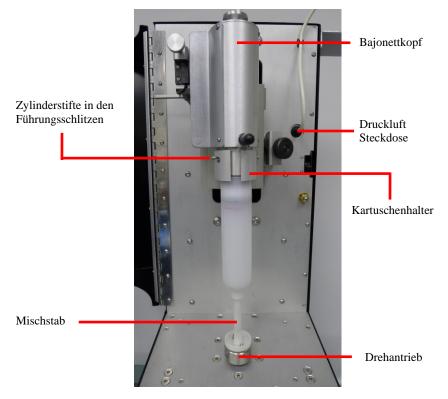


Bild. 12.0 Kartusche einsetzen

7.7 Programmierungen:

Bitte beziehen Sie sich auf Bild. 4.0

- 1. Drücken Sie den Zyklus Schalter (Bild. 4.0) und wählen Auto
- 2. Drücken und Halten Sie den Schalter Programmierung (Bild. 4.0) für 3 Sekunden und starten so das Programmierungsmenü.
- 3. Drücken Sie erneut den Schalter Programmierung (Bild. 4.0) und lassen so die Anzahl der "CYCLE" blinken.
- 4. Drücken Sie Schalter (+) und (-) (Bild. 4.0) und stellen so die gewünschte Anzahl an Mischhüben ein.
- 5. Wenn eine Verzögerung am Umkehrpunkt gewünscht ist, so drücken Sie erneut auf den Schalter Programmierung. Nun blinkt die Zeitangabe "DELAY". Drücken Sie erneut (+) und (-) um die gewünschte Verzögerung einzustellen.
- Drücken und Halten Sie den Schalter Programmierung (Bild. 4.0) für 3 Sekunden, um Ihre Einstellungen zu speichern. Ihr Mischgerät ist nun betriebsbereit.

7.8 Starten:

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Automatik Mode befindet und Sie das gewünschte Programm gewählt haben.
- 2. Drücken Sie die beiden grünen Start Schalter gelichzeitig (Bild. 2.0, 7).
- Das Gerät führt die gewählten Einstellungen aus. Die Anzahl der Mischzyklen und die benötigte Zeit wird auf der LED Anzeige angezeigt.

7.9 Entnehmen der Kartusche:

- Ihr Mischer hält automatisch nach Beendigung der gewählten Anzahl an Mischhüben an.
- 2. Öffnen Sie die Sicherheitstür (Bild. 2.0, 12).
- 3. Lösen Sie den Bajonettkopf (Bild. 2.0, 16).
- 4. Platzieren Sie den Bajonettkopf in die Halterung seitlich des Gerätes.
- Lösen Sie die Kartusche mit einer leichten Drehbewegung aus der Verankerung am Drehantrieb.
- 6. Entnehmen Sie die Kartusche aus der Kartuschenhalterung.

7.10 Manueller Mode:

Achtung: Bitte beachten Sie, dass in manuellem Betrieb etwaige Fehler nicht zum Stoppen des Gerätes führen.

In manuellem Betrieb können Sie den Drehantrieb und den Hauptzylinder unabhängig voneinander bewegen. Siehe Bild. 13.0.

- Drücken und Halten Sie den Schalter Zyklus 3 Sekunden und wählen so den manuellen Mode.
- 2. Drücken Sie den Schalter AN/AUS (-), um den Einspritzstab zu aktivieren (Der Einspritzstab fährt aus).
- 3. Drücken Sie den Schalter Zyklus (+), um den Drehantrieb zu aktivieren. (Der Drehantrieb dreht sich).
- Drücken Sie den Schalter Programmierung (¬), um den Hauptzylinder zu aktivieren. (Der Führungsschlitten mit Kartuschenhalter fährt auf und nieder).

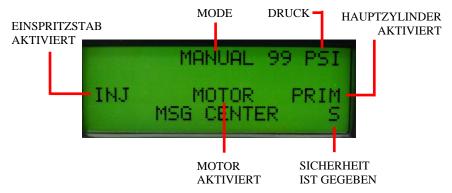


Bild. 13.0 Anzeige im Manual Mode

8. GESCHWINDIGKEITSKONTROLLEN:

8.1 Hauptzylinder:

Der Hauptzylinder bewegt die Kartusche auf und nieder. Die Geschwindigkeit des Hauptzylinders kann mit der Einstellschraube "MIXING STROKE" justiert werden. (Bild. 14.0) Im Uhrzeigersinn verringert sich die Geschwindigkeit.

8.2 Einspritzstab:

Die Geschwindigkeit des Einspritzstabes kann mit der Einstellschraube "INJECTION ROD" justiert werden. (Bild. 14.0) Im Uhrzeigersinn verringert sich die Geschwindigkeit.

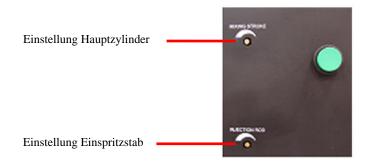


Bild. 14.0 Seitenansicht

9. NOT AUS:

Im Falle eines Notfalles kann die Bewegung des Mischgerätes zu jeder Zeit gestoppt werden. Drücken Sie dazu den Not-Aus Knopf. (Bild. 2, 10). Nach Wiederherstellung der gewünschten sicheren Umgebung lösen Sie den Not-Aus Schalter einfach durch gleichzeitiges ziehen und drehen im Uhrzeigersinn. Der Mischzyklus startet nun von Beginn an.

10. FEHLERBEHANDLUNG:

PROBLEM	LEM Mögliche Ursachen Korrektur	
Gerät startet nicht	 Kein Strom angeschlossen Not-Aus ist aktiv Sicherheitstür nicht Vollständig geschlossen 	 Stromanschluss und Sicherung überprüfen Lösen des Not-Aus Sicherheitstür schließen
LCD Anzeige leer	Kein Strom angeschlossen	Stromanschluss überprüfenSicherung überprüfenGerät anschalten
Hauptzylinder bewegt sich nicht	 Kein ausreichender Druck Druckluft nicht angeschlossen Manometer defekt 	 Druck auf mind. 80 psi (5,5 bar) erhöhen Druckluftversorgung überprüfen Monometer tauschen
Härter nicht vollständig eingespritzt	 Zylinder ist beschädigt 	Zylinder austauschen
Einspritzstab fährt nicht wieder zurück	Einspritzstab ist dreckig Einspritzstab ist verbogen	Einspritzstab säubernEinspritzstab tauschen
Material ist nicht vollständig vermischt	Unzureichende Anzahl Mischhübe Unzureichende Druckluftversorgung	 Anzahl der Mischhübe erhöhen Druck auf mind. 80 psi (5,5 bar) erhöhen
Kartuschenhalter fährt nicht in die Startposition	Unzureichende Druckluftversorgung Druckluft nicht angeschlossen	 Druck auf mind. 80 psi (5,5 bar) erhöhen Druckluftversorgung überprüfen
Mischstab erreicht nicht den Drehantrieb	Adapter zur Verlängerung für 6" Stäbe nicht installiert Mischstab nicht vollständig zum Anschlag aus der Kartusche gezogen	Verlängerung installieren (siehe 7.3) Mischstab bis zum Anschlag ausziehen
Kein Druck am Kolben	Druckluft nicht angeschlossen	Druckluftschlauch anschließen (bild 2.4)
Kartuschenhalter verharrt während des Mischens in unterer Position	Sensor und Magnet sind nicht abgestimmt	Schalten Sie das Gerät aus und justieren Sie den Magnet mit dem Sensor
Motor läuft nicht	Keine Stromversorgung Motor defekt	Stromversorgung und Sicherung überprüfenMotor tauschen

11. PROGRAMM WÄHLEN:

Sie können bis zu 10 Programme im TS6500 Mixer wählen:

- Drücken Sie den Schalter Programmierung (Bild. 4) damit die Programmnummer links oben in der Ecke blinkt.
- 2. Drücken Sie (+) oder (-), um das gewünschte Programm zu wählen.
- 3. Drücken Sie den Schalter Programmierung erneut.

12. ZÄHLER ZURÜCK SETZEN:

Das Gesamtzählwerk kann bis zu 99999 Zyklen zählen. Der Zähler kann wie folgt zurück gesetzt werden:

- 1. Drücken und Halten Sie den Schalter Programmierung für 3 Sekunden und gehen so in die Einstellungen.
- 2. Sobald der Mode "Setup" angezeigt wird, drücken und halten Sie den Schalter Programmierung nochmals bis der Zähler "00000" anzeigt.

13. KARTUSCHENHALTER INSTALLIEREN:

Sehen Sie bitte die Bilder 15.0 und 16.0

Der TS6500CIM-6 ist auf die 6.0 oz.(160ml) Kartuschen eingestellt. Um 2.5 (60ml) oder 8.0 oz.(220ml) Kits zu mischen, hängen Sie den Kartuschenhalter in die entsprechende Position, wie auf dem Bild. gezeigt.


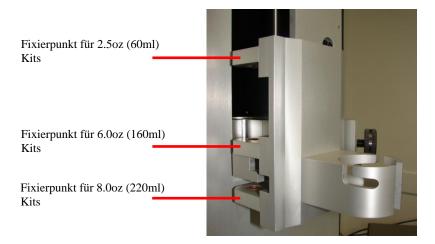


Bild. 15.0 Fixier- Hängepunkte

Die Position des Kartuschenhalters kann mit wenigen einfachen Schritten verändert werden:

- 1. Ziehen Sie die Sicherung und schieben den Füllstandssensor nach links.
- 2. Lösen Sie die Feststellschraube.
- 3. Drehen Sie den Kartuschenhalter leicht nach Außen und heben diesen von seinem Fixierpunkt.
- 4. Setzen Sie den Kartuschenhalter in die gewünschte Position.
- Schrauben Sie die Feststellschraube fest und führen den Füllstandssensor in die ursprüngliche Position zurück.

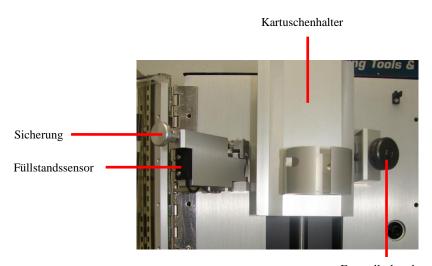

Feststellschraube

Bild. 16.0 Kartuschenhalter

14. WARTUNG

Die TS6500 Mischgeräte sind für einen wartungsarmen Einsatz entwickelt und gebaut.


Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen folgende Punkte zu beachten:

- 1. Stellen Sie eine trockene und saubere Luftdruckversorgung sicher.
- 2. Vermeiden Sie übertriebenen Einfluss von Luftfeuchtigkeit und Lösemittel.
- 3. Reinigen Sie das Außengehäuse nur mit Amylalkohol.
- 4. Reinigen die LCD Anzeige nur mit einem weichen Tuch.
- 5. Reinigen Sie den Einspritzstab regelmäßig mit Lösemittel.
- 6. Reinigen Sie die Auffangschale regelmäßig mit Lösemittel.

15. GEWÄHRLEISTUNG

OK International garantiert dem Erstbesteller Freiheit von Material und Fertigungsfehler für die Zeit von einem (1) Jahr. Jedoch nicht für die normale Abnutzung und Schäden durch fehlerhafte Installation und Umgang. Defekte Produkte oder Teile werden innerhalb der Gewährleistung nach Ermessen durch OK International kostenfrei repariert oder ersetzt. Kunden mit einem defekten Gerät müssen innerhalb der Gewährleistung den nächsten OK International Standort oder Händler kontaktieren, um eine Rücksendungsfreigabe von OK International vor der Rücksendung des Gerätes zum nächsten OK International Service-Center zu erhalten. Für den nächsten OK International Büro oder Händler, informieren Sie sich bitte auf der Homepage www.okinternational.com. OK International behält sich das Recht vor Produktveränderungen und insbesondere Produktverbesserungen ohne vorherige Notiz vorzunehmen.

16. APPENDIX - 16.1 Ersatzteile und Zubehör:

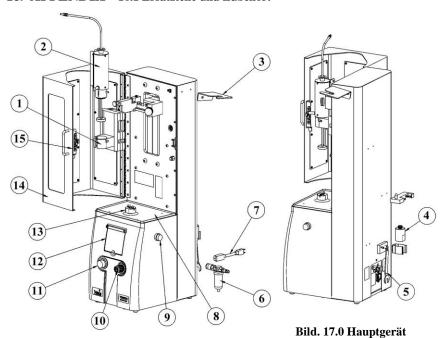

Teil	Artikel Nummer	Beschreibung	Menge
1	7091-9010	Kartuschenhalter, 2.5/6/8oz	1
1	7091-9030 Kartuschenhalter, 20 oz		1
2	7091-9040 Bajonettkopf, 2.5oz/6oz/8oz		1
2	7091-9060	Bajonettkopf, 20 oz	1
3	7091-0740	Bajonettkopfhalter	1
4	7091-0120	Drehantriebadapter	1
5	7091-0530	Maulschlüssel, flach	1
6	7091-9080	Luftfilterbaugruppe (Filter Allein=2700-0048)	1
7	6002-0703	Stromkabel	1
8	7091-0500	Auffangschale	1
9	5100-0079	Startknopf	1
10	TSD500-29	Druckluftregler	1
11	5100-0078	Not Aus Schalter	1
12	7091-0510	Anzeigenabdeckung	1
13	7091-9180	Drehantrieb	1
14	7091-0430	Sicherheitstür	
15	5100-0077	Interlock-Schalter	1

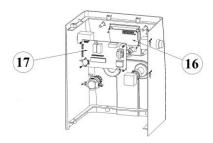


Bild. 18.0 Innenseite Frontabdeckung

Teil	Artikel Nummer	Beschreibung	Menge
16	2900-0015	LCD	1
17	7091-9000	PCBA, Techkit Mischer	1

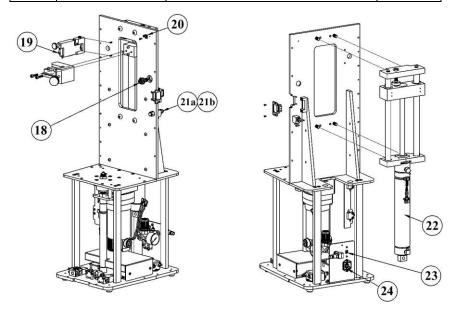


Bild. 19.0 Innenseite, Bauebene 1

Teil	Artikel Nummer	Beschreibung	Menge
18	535	Druckluftsteckdose	1
19	5500-0008	Füllstandssensor	1
20	3300-0408	Schlauchhalterung 1/4"	1
21a	2600-0162	Druckablassventil	1
21b	2600-0163	Druckablass-schalter	1
22	7091-9140	Hauptzylinder	1
23	5100-0060	Spannugnswahlschalter	1
24	2100-0372	Stromeingang	1

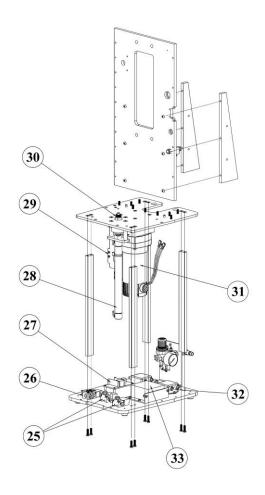


Bild. 20.0 Innenseite, Bauebene 2

Teil	Artikel Nummer	Beschreibung	Menge
25	TSD650-21	Magnetventil	2
26	2600-0132	Magnetventil, 4-Wege	1
27	1700-0027	DC Stromzufuhr	1
28	7091-9150	Druckzylinder, Einspritzstab	1
29	TSD210-6	Druckregler	1
30	7091-9130	Drehantriebswelle	1
31	7091-9160	Motor - Baugruppe	1
32	2700-0046	Filter, EMI, 115/250 VAC, 3A 50-60Hz	2
33	7091-9120	Motorsteuerung	1

15.2 Techkit Artikelnummern

Größe	Artikelnummer	Stablänge	Techkit-System
	250-61T	6" (152mm)	Trennkammer
2.5 oz.	250-81T	8" (203mm)	Trennkammer
(60ml)	250-60	6" (152mm)	Einspritzsystem
	250-80	8" (203mm)	Einspritzsystem
	600-61T	6" (152mm)	Trennkammer
6.0 oz.	600-81T	8" (203mm)	Trennkammer
(160ml)	600-60	6" (152mm)	Einspritzsystem
	600-80	8" (203mm)	Einspritzsystem
	800-61T	6" (152mm)	Trennkammer
8.0 oz.	800-81T	8" (203mm)	Trennkammer
(220ml)	800-60	6" (152mm)	Einspritzsystem
	800-80	8" (203mm)	Einspritzsystem
20 oz.	200-81T	8" (203mm)	Trennkammer
(550ml)	200-80	8" (203mm)	Einspritzsystem
1/10 gal	110-81T	8" (203mm)	Trennkammer
(310ml)	110-80	8" (203mm)	Einspritzsystem



LOCAL DISPENSING SOLUTIONS WORLD WIDE

Techcon Systems Corporate Headquarters, 12151 Monarch Street, Garden Grove, California, 92841, USA.

Tel: 1-714-230-2398, Fax: 1-714-230-2393 E-mail: <u>oemorders@okinternational.com</u>

Techcon Systems European Corporate Office, Eagle Close, Chandler's Ford Industrial Estate, Eastleigh, Hampshire, SO53 4NF, UK.

Tel: +44 2380 489 100, Fax: +44 2380 489 109 E-mail: europe-orders@okinternational.com

Or visit www.techconsystems.com